


PLASMA SERIES




PLASMA SERIES

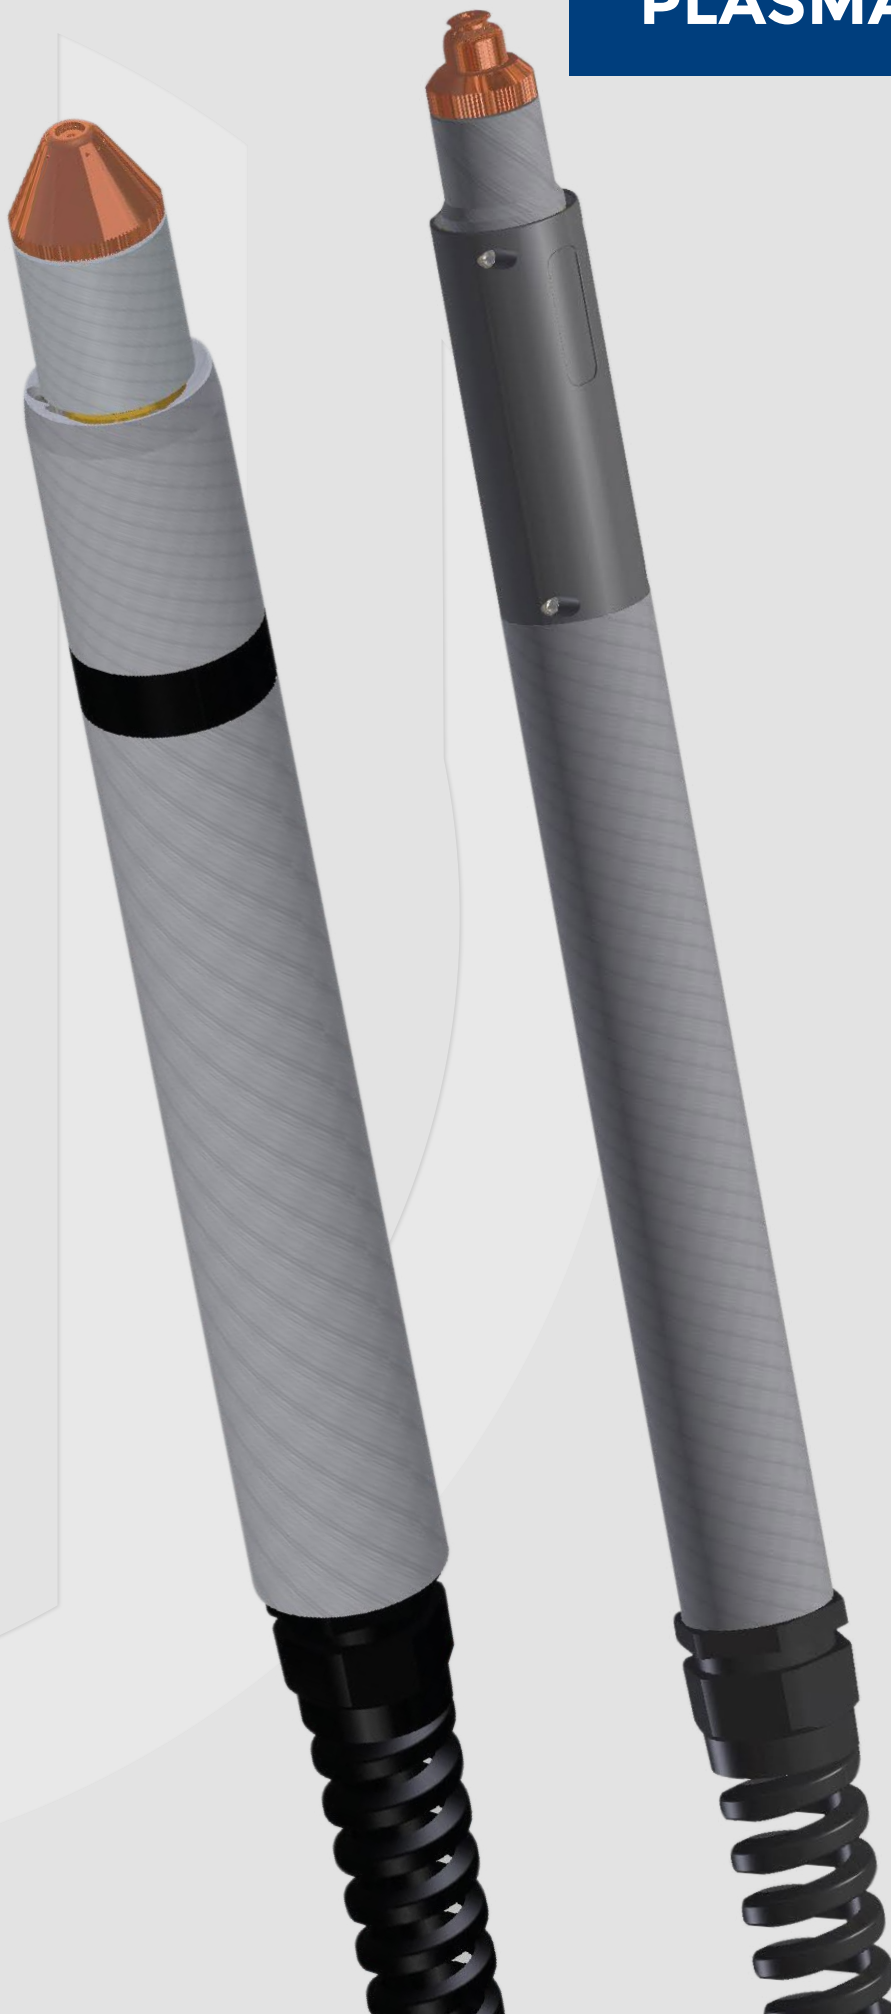


PLASMA SERIES

NWH 105

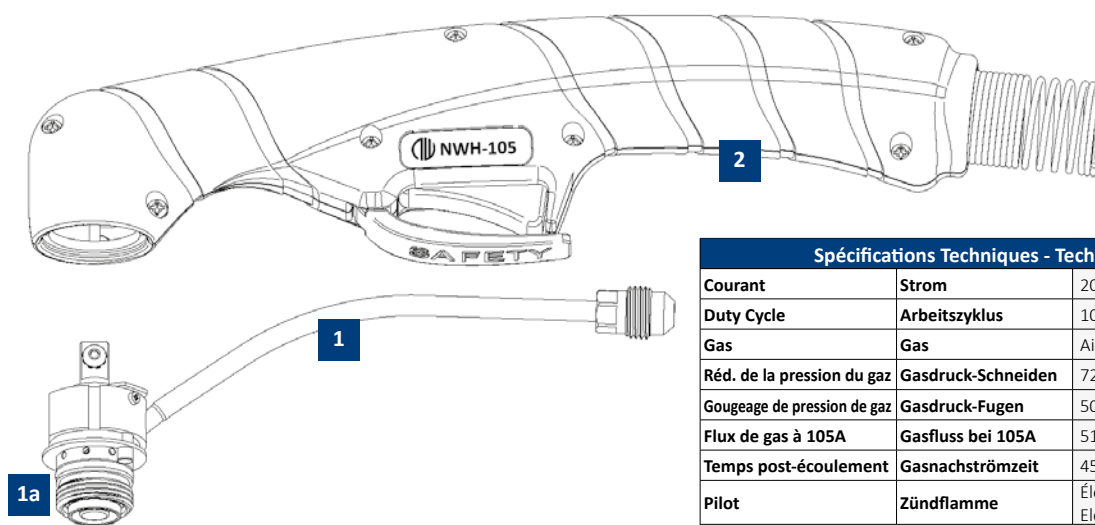

| Spécifications Techniques - Technische Daten | | |
|--|--------------------|---|
| Courant | Strom | 20-105 Amps |
| Duty Cycle | Arbeitszyklus | 105 Amps 60% |
| Gas | Gas | Air/N2 |
| Réd. de la pression du gaz | Gasdruck-Schneiden | 72-80 PSI (5.0-5.5 bar) |
| Gougeage de pression de gaz | Gasdruck-Fugen | 50-65 PSI (3.5-4.5 bar) |
| Flux de gaz à 105A | Gasfluss bei 105A | 510 SCHF (240 lpm) |
| Temps post-écoulement | Gasnachströmzeit | 45 sec |
| Pilot | Zündflamme | Électrode à la pointe (12-15A) Elektrodenzündende (12-15A) |
| Allumage | Zündung | Sans HF - Ohne HF |

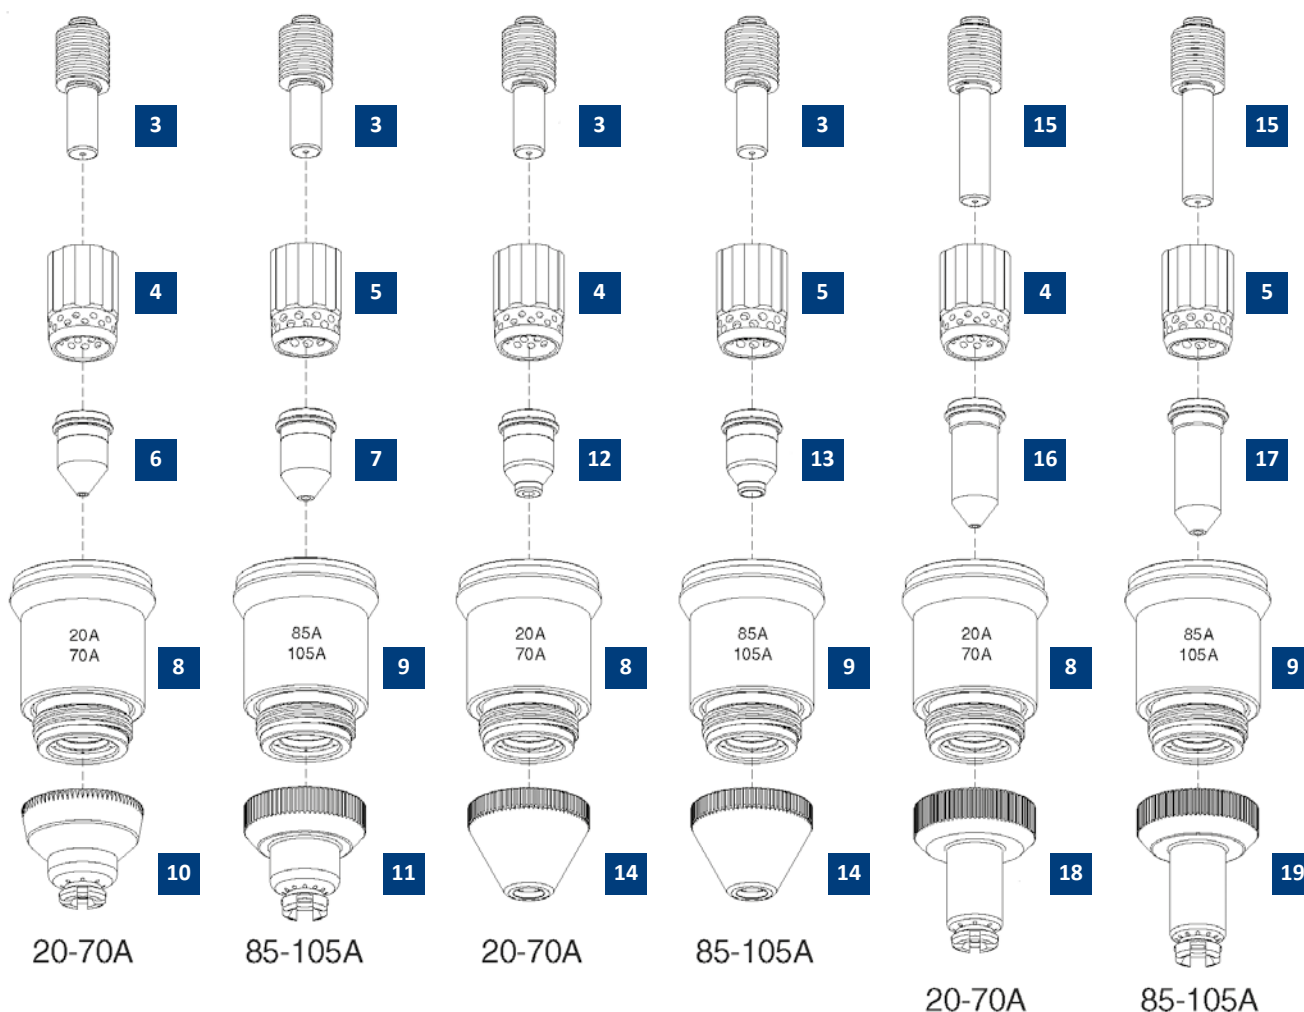

CONTACT
KONTAKT

GOUGEAGE
FUGEN

CONTACT ÉTENDU
LÄNGERER KONTAKT

NWH 105

PLASMA SERIES



| Modèle - Modell | | |
|-----------------|---|-------------------|
| Code - Code | Description - Beschreibung | long. - Länge (m) |
| NWH000003 | NWH 105 75° Torche manuelle, câble coaxial, Euro connecteur - NWH 105 75° Handbrenner, Koaxialkabel, Euro-Stecker | 6 mt |
| NWH000004 | NWH 105 75° Torche manuelle, câble coaxial, Euro connecteur - NWH 105 75° Handbrenner, Koaxialkabel, Euro-Stecker | 12 mt |

| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | |
|----------------------------------|--------------|---|-----|
| n. | Code - Code | Description - Beschreibung | Qt. |
| 1 | HPC05800 | TH-105 75° Torche manuelle TH-105 75° Handbrennerkopf | 1 |
| 1a | HPC07300.60 | Joint OR - ZA-Stecker O-Ring | 20 |
| 2 | HPC05305 | Manche TH-105 75° complet Griff TH-105 75° komplett mit Teilen | 1 |
| 3 | HPC052574 | Electrode, 20-105A Elektrode, 20-105A | 5 |
| 4 | HPC60041E | Diffuseur d'air, 20-70A ECO Verteilerring, 20-70A ECO | 2 |
| | HPC60041 | Diffuseur d'air, 20-70A Maximum Life Verteilerring, 20-70A Maximum Life | 2 |
| 5 | HPC60024E | Diffuseur d'air, 85-105A ECO Verteilerring, 85-105A ECO | 2 |
| | HPC60024 | Diffuseur d'air, 85-105A Maximum Life Verteilerring, 85-105A Maximum Life | 2 |
| 6 | HPC051206 | Buse cuivre, 20-50A Brennerspitze, Kontaktschneiden, 20-50A | 10 |
| | HPC051206.11 | Buse cuivre, 70A Brennerspitze, Kontaktschneiden, 70A | 10 |
| 7 | HPC051223.13 | Buse cuivre, 85A Brennerspitze, Kontaktschneiden, 85A | 10 |
| | HPC51223.15 | Buse cuivre, 105A Brennerspitze, Kontaktschneiden, 105A | 10 |
| 8 | HPC60305E | Porte buse extérieure, 20-70A ECO Schutzkappenkörper, 20-70A ECO | 1 |
| | HPC60305 | Porte buse extérieure, 20-70A Maximum Life Schutzkappenkörper, 20-70A Maximum Life Schutzkappe | 1 |
| 9 | HPC60329E | Revêtement, 85-105A ECO Kappenkörper, 85-105A ECO | 1 |
| | HPC60329 | Porte buse extérieure, 85-105A Maximum Life Schutzkappenkörper, 85-105A Maximum Life | 1 |
| 10 | HPC051923 | Housse protection, 20-70A Hand Schutzkappe, 20-70A Hand | 3 |

| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | | |
|----------------------------------|--------------|---|-------|-----|
| n. | Code - Code | Description - Beschreibung | € | Qt. |
| 11 | HPC051941 | Housse protection 85-105A Hand Schutzkappe, 85-105A Hand | 11,90 | 3 |
| 12 | HPC51206G | Pointe, Gougeage, 45A Brennerspitze, Fugen, 45A | 4,90 | 10 |
| | HPC51206G.10 | Pointe, Gougeage, 70A Brennerspitze, Fugen, 70A | 4,90 | 10 |
| 13 | HPC51223G.14 | Pointe, Gougeage, 105A Brennerspitze, Fugen, 105A | 5,10 | 10 |
| 14 | HPC51924G | Housse protection, 20-105A Gougeage Schutzkappe, 20-105A Fugen | 8,90 | 3 |
| 15 | HPC52574L | Electrode, 20-105A Verlängerte Elektrode, 20-105A | 4,90 | 5 |
| 16 | HPC51206L | Pointe, Buse cuivre, 20-50A Verlängerte abgeschirmte Brennerspitze, Kontaktschneiden, 20-50A | 4,73 | 5 |
| | HPC51206L.11 | Pointe, Buse cuivre, 70A Verlängerte abgeschirmte Brennerspitze, Kontaktschneiden, 70A | 4,73 | 5 |
| 17 | HPC51223L.13 | Pointe, Buse cuivre, 85A Verlängerte abgeschirmte Brennerspitze, Kontaktschneiden, 85A | 4,79 | 5 |
| | HPC51223L.15 | Pointe, Buse cuivre, 105A Verlängerte abgeschirmte Brennerspitze, Kontaktschneiden, 105A | 4,79 | 5 |
| 18 | HPC51923L | Housse protection, 20-70A Hand Verlängerte Schutzkappe, 20-70A Hand | 15,90 | 3 |
| 19 | HPC51941L | Housse protection, 20-70A Hand Verlängerte Schutzkappe, 85-105A Hand | 16,50 | 3 |

PLASMA SERIES

Kit de démarrage Starter-Satz



| Kit de démarrage I-CUT 45 pour NWH 105 - Starter-Satz I-CUT 45 für NWH 105 | |
|--|---|
| Code - Code | Description - Beschreibung |
| HPCKS0045 | Kit de démarrage I-CUT 45 - Starter-Satz I-CUT 45 |

| Contenu - Inhalt | |
|------------------|------------------------------------|
| Code - Code | Description - Beschreibung |
| HPC60305E | Electrode - Elektrode |
| HPC60041E | Diffuseur d'air - Verteilerring |
| HPC052574 | Buse - Stutzen |
| HPC051923 | Housse de protection - Schutzkappe |
| HPC051206 | Écu - Abschirmung |



| Kit de démarrage I-CUT 70 pour NWH 105 - Starter-Satz I-CUT 70 für NWH 105 | |
|--|---|
| Code - Code | Description - Beschreibung |
| HPCKS0070 | Kit de démarrage I-CUT 70 - Starter-Satz I-CUT 70 |

| Contenu - Inhalt | |
|------------------|------------------------------------|
| Code - Code | Description - Beschreibung |
| HPC60305E | Electrode - Elektrode |
| HPC60041E | Diffuseur d'air - Verteilerring |
| HPC052574 | Buse - Stutzen |
| HPC051923 | Housse de protection - Schutzkappe |
| HPC051206.11 | Écu - Abschirmung |



| Kit de démarrage I-CUT 105 pour NWH 105 - Starter-Satz I-CUT 105 für NWH 105 | |
|--|---|
| Code - Code | Description - Beschreibung |
| HPCKS0105 | Kit de démarrage I-CUT 105 - Starter-Satz I-CUT 105 |

| Contenu - Inhalt | |
|------------------|------------------------------------|
| Code - Code | Description - Beschreibung |
| HPC60329E | Electrode - Elektrode |
| HPC60024E | Diffuseur d'air - Verteilerring |
| HPC052574 | Buse - Stutzen |
| HPC051941 | Housse de protection - Schutzkappe |
| HPC051223.15 | Écu - Abschirmung |

Pièces de rechange
Ersatzteile-Satz

PLASMA SERIES



| Kit Pièces De Rechange I-CUT 45 pour NWH 105 - Ersatzteile-Satz I-CUT 45 für NWH 105 | |
|--|---|
| Code - Code | Description - Beschreibung |
| HPCCKR0045 | Kit Pièces de Rechange I-CUT 45 - Ersatzteile-Satz I-CUT 45 |

| Contenu - Inhalt | | |
|------------------|---|-----|
| Code - Code | Description - Beschreibung | Qt. |
| HPC052574 | Electrode 45-105A - Elektrode 45-105A | 5 |
| HPC051206 | Buse 45A - Düse 45A | 5 |
| HPC60041E | Bague tourbillon 45-70A ECO - Verteilerring, 45-70A ECO | 1 |
| HPC60305E | Ecrou 45-70A ECO - Haltekappe 45-70A ECO | 1 |
| HPC051923 | Ecu 45-70A - Haltegriff-Schutz 45-70A | 1 |
| HPC51206G | Buse pour gougeage 45A - Fugenhobeldüse 45A | 2 |
| HPC51924G | Ecrou pour gougeage - Fugenhobelschutz | 1 |



| Kit Pièces De Rechange I-CUT 75 pour NWH 105 - Ersatzteile-Satz I-CUT 75 für NWH 105 | |
|--|---|
| Code - Code | Description - Beschreibung |
| HPCCKR0070 | Kit Pièces de Rechange I-CUT 75 - Ersatzteile-Satz I-CUT 75 |

| Contenu - Inhalt | | |
|------------------|---|-----|
| Code - Code | Description - Beschreibung | Qt. |
| HPC052574 | Electrode 45-105A - Elektrode 45-105A | 5 |
| HPC051206.11 | Buse 70A - Düse 70A | 5 |
| HPC60041E | Bague tourbillon 45-70A ECO - Verteilerring, 45-70A ECO | 1 |
| HPC60305E | Ecrou 45-70A ECO - Haltekappe 45-70A ECO | 1 |
| HPC051923 | Ecu 45-70A - Haltegriff-Schutz 45-70A | 1 |
| HPC51206G.10 | Buse pour gougeage 70A - Fugenhobeldüse 70A | 2 |
| HPC51924G | Ecrou pour gougeage - Fugenhobelschutz | 1 |





| Kit Pièces De Rechange I-CUT 105 pour NWH 105 - Ersatzteile-Satz I-CUT 105 für NWH 105 | |
|--|---|
| Code - Code | Description - Beschreibung |
| HPCCKR0105 | Kit Pièces de Rechange I-CUT 105 - Ersatzteile-Satz I-CUT 105 |

| Contenu - Inhalt | | |
|------------------|---|-----|
| Code - Code | Description - Beschreibung | Qt. |
| HPC052574 | Electrode 45-105A - Elektrode 45-105A | 5 |
| HPC51223.15 | Buse 105A - Düse 105A | 5 |
| HPC60024E | Bague tourbillon 85-105A ECO - Verteilerring, 85-105A ECO | 1 |
| HPC60329E | Ecrou 85-105A ECO - Haltekappe 85-105A ECO | 1 |
| HPC051941 | Ecu 85-105A - Haltegriff-Schutz 85-105A | 1 |
| HPC51223G.14 | Buse pour gougeage 105A - Fugenhobeldüse 105A | 2 |
| HPC51924G | Ecrou pour gougeage - Fugenhobelschutz | 1 |

PLASMA SERIES


NWH 105 AUTOMATIC

| Spécifications Techniques - Technische Daten | | |
|--|--------------------|---|
| Courant | Strom | 20-105 Amps |
| Duty Cycle | Arbeitszyklus | 105 Amps 60% |
| Gas | Gas | Air/N2 |
| Réd. de la pression du gaz | Gasdruck-Schneiden | 72-80 PSI (5.0-5.5 bar) |
| Gougeage de pression de gaz | Gasdruck-Fugen | 50-65 PSI (3.5-4.5 bar) |
| Flux de gaz à 105A | Gasfluss bei 105A | 510 SCHF (240 lpm) |
| Temps post-écoulement | Gasnachströmzeit | 45 sec |
| Pilot | Zündflamme | Électrode à la pointe (12-15A) Elektrodenzündende (12-15A) |
| Allumage | Zündung | Sans HF - Ohne HF |

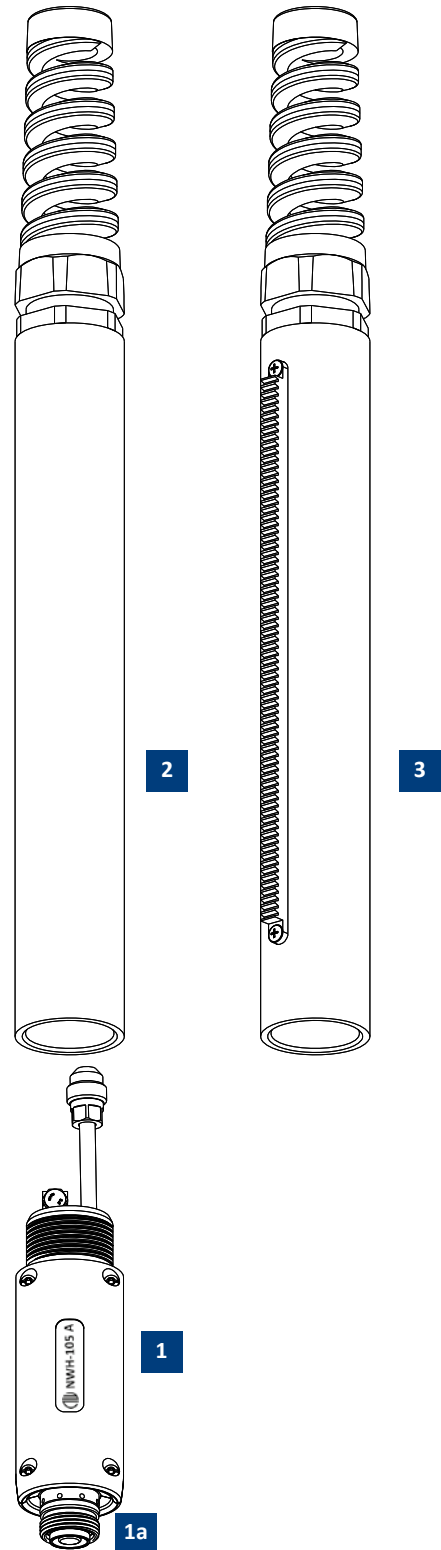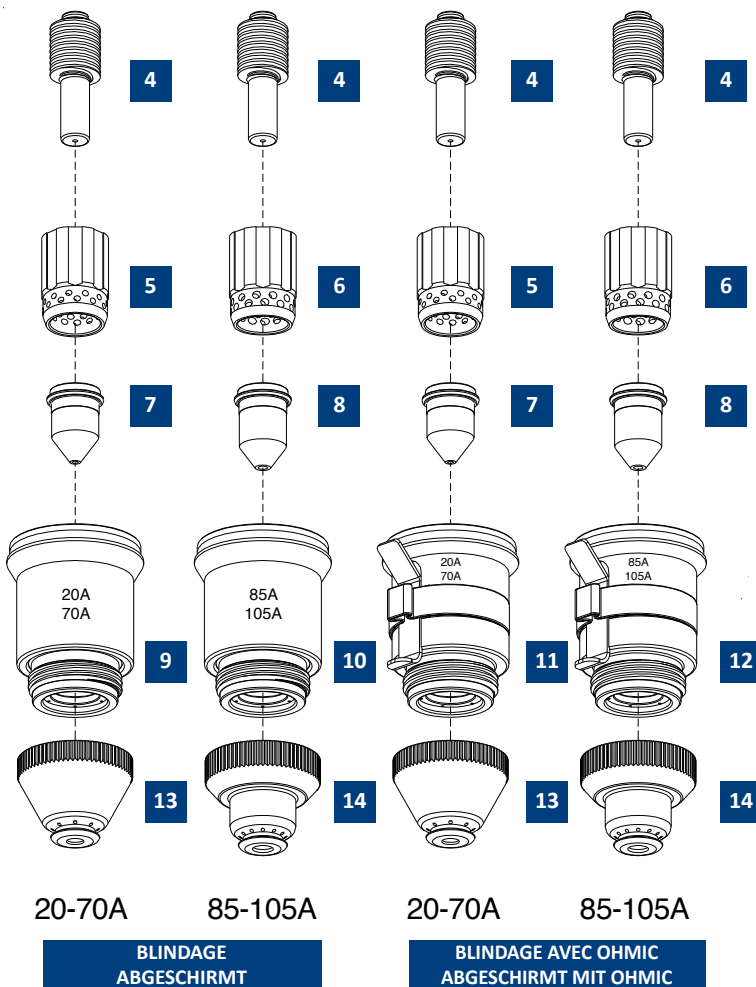

NWH 105 AUTOMATIC

PLASMA SERIES

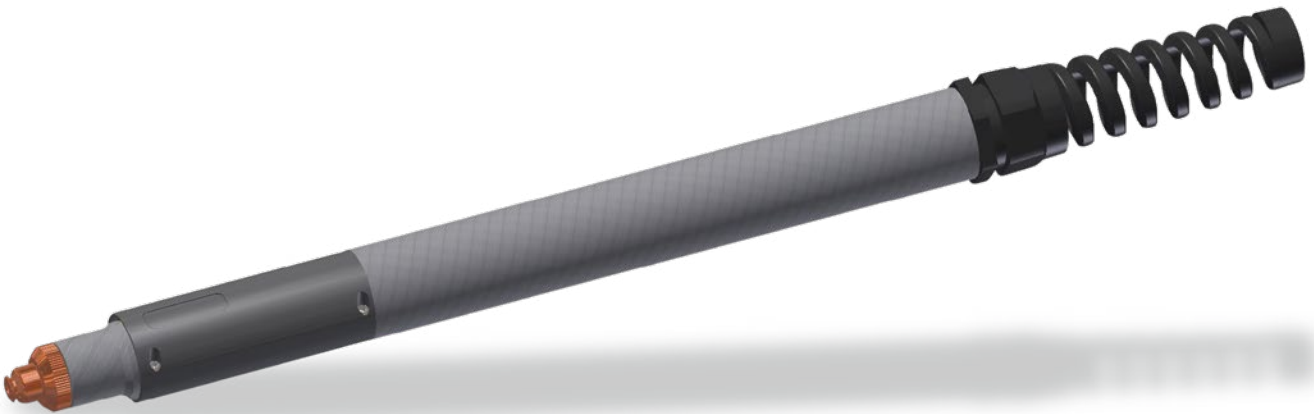


| Modèle - Modell | | |
|-----------------|--|-------------------|
| Code - Code | Description - Beschreibung | long. - Länge (m) |
| NWH000007 | NWH 105 A 180° Torche automatique, câble coaxial, Euro connecteur NWH 105 A 180° Maschinenbrenner, Koaxialkabel, Euro-Stecker | 6 mt |
| NWH000008 | NWH 105 A 180° Torche automatique, câble coaxial, Euro connecteur NWH 105 A 180° Maschinenbrenner, Koaxialkabel, Euro-Stecker | 12 mt |

| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | |
|----------------------------------|--------------|--|-----|
| n. | Code - Code | Description - Beschreibung | Qt. |
| 1 | HPC05810 | TM-105 180° Torche automatique TM-105 180° Maschinenbrennerkopf | 1 |
| 1a | HPC07300.60 | Joint OR - ZA-Stecker O-Ring | 20 |
| 2 | HPC07218 | Tube en fibre de verre Glasfaser-Positionsrohr | 1 |
| 3 | HPC07219 | Tube de positionnement en fibre de verre avec cremallière Glasfaser-Positionsrohr mit Gestell | 1 |
| 4 | HPC052574 | Electrode - Elektrode, 20-105A | 5 |
| 5 | HPC60041E | Diffuseur d'air, 20-70A ECO Verteilerring, 20-70A ECO | 2 |
| | HPC60041 | Diffuseur d'air, 20-70A Maximum Life Verteilerring, 20-70A Maximum Life | 2 |
| 6 | HPC60024E | Diffuseur d'air, 85-105A ECO Verteilerring, 85-105A ECO | 2 |
| | HPC60024 | Diffuseur d'air, 85-105A Maximum Life Verteilerring, 85-105A Maximum Life | 2 |
| 7 | HPC051206 | Buse cuivre, 20-50A Brennerspitze, Kontaktschneiden, 20-50A | 10 |
| | HPC051206.11 | Buse cuivre, 70A Brennerspitze, Kontaktschneiden, 70A | 10 |
| 8 | HPC051223.13 | Buse cuivre, 85A Brennerspitze, Kontaktschneiden, 85A | 10 |
| | HPC051223.15 | Buse cuivre, 105A Brennerspitze, Kontaktschneiden, 105A | 10 |


| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | |
|----------------------------------|-------------|---|-----|
| n. | Code - Code | Description - Beschreibung | Qt. |
| 9 | HPC60305E | Porte buse extérieure, 20-70A ECO Schutzkappenkörper, 20-70A ECO | 1 |
| | HPC60305 | Porte buse extérieure, 20-70A Maximum Life Schutzkappenkörper, 20-70A Maximum Life | 1 |
| 10 | HPC60329E | Porte buse extérieure, 85-105A ECO Schutzkappenkörper, 85-105A ECO | 1 |
| | HPC60329 | Porte buse extérieure, 85-105A Maximum Life Schutzkappenkörper, 85-105A Maximum Life | 1 |
| 11 | HPC60305HE | Porte buse extérieure Ohmic, 20-70A ECO Schutzkappenkörper Ohmic, 20-70A ECO | 1 |
| | HPC60305H | Porte buse extérieure Ohmic 20-70A Maximum Life Shield Cup Body Ohmic 20-70A Maximum Life | 3 |
| 12 | HPC60329HE | Porte buse extérieure Ohmic, 85-105A ECO Schutzkappenkörper Ohmic 85-105A ECO | 1 |
| | HPC60329H | Porte buse extérieure Ohmic 85-105A Maximum Life Schutzkappenkörper Ohmic 85-105A Maximum Life | 3 |
| 13 | HPC051924 | Housse protection, 20-70A Machine Schutzkappe, 20-70A Machine | 3 |
| 14 | HPC051942 | Housse protection, 85-105A Machine Schutzkappe, 85-105A Machine | 3 |

PLASMA SERIES

NWH 160

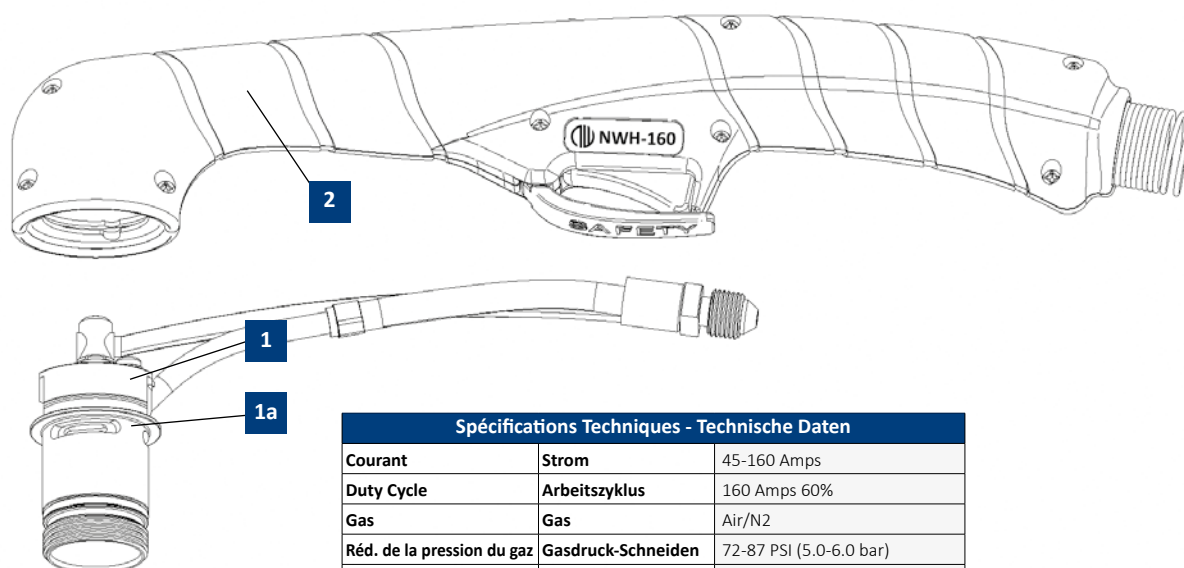

| Spécifications Techniques - Technische Daten | | |
|--|--------------------|---|
| Courant | Strom | 45-160 Amps |
| Duty Cycle | Arbeitszyklus | 160 Amps 60% |
| Gas | Gas | Air/N2 |
| Réd. de la pression du gaz | Gasdruck-Schneiden | 72-87 PSI (5.0-6.0 bar) |
| Gougeage de pression de gaz | Gasdruck-Fugen | 40-46 PSI (3.0-3.5 bar) |
| Flux de gaz à 105A | Gasfluss bei 105A | 850 SCHF (420 lpm) |
| Temps post-écoulement | Gasnachströmzeit | 45 sec |
| Pilot | Zündflamme | Électrode à la pointe (12-15A) Elektrodenzündende (12-15A) |
| Allumage | Zündung | Sans HF - Ohne HF |

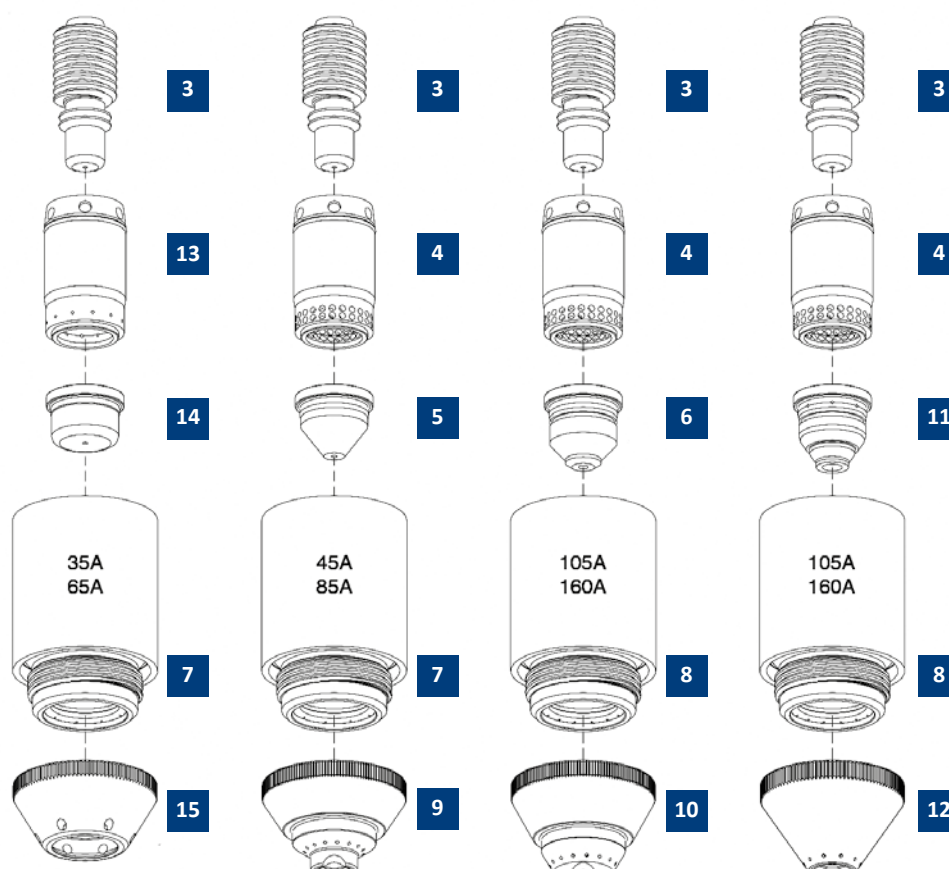

PRÉCISION DE COUPE
PRÄZISIONSSCHNITT

CONTACT
KONTAKT

GOUGEAGE FUGEN
FUGEN

NWH 160

PLASMA SERIES



| Modèle - Modell | | |
|-----------------|--|-------------------|
| Code - Code | Description - Beschreibung | long. - Länge (m) |
| NWH000001 | NWH 160 A 75° Torche manuelle, câble coaxial, Euro connecteur NWH 160 A 75° Handbrennerkopf, Koaxialkabel, Euro-Stecker | 6 mt |
| NWH000002 | NWH 160 A 75° Torche manuelle, câble coaxial, Euro connecteur NWH 160 A 75° Handbrennerkopf, Koaxialkabel, Euro-Stecker | 12 mt |

| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | |
|----------------------------------|-------------|---|-----|
| n. | Code - Code | Description - Beschreibung | Qt. |
| 1 | HPC03900 | NWH-160 85° Torche manuelle NWH-160 85° Handbrennerkopf | 1 |
| 1a | HPC03900.60 | Joint OR - ZA-Stecker O-Ring | 20 |
| 2 | HPC05505 | Poignée NWH-160 85° complet avec parties Griff NWH-160 85° komplett mit Teilen | 1 |
| 3 | HPC52678 | Electrode - Elektrode | 5 |
| | HPC52678BM | Electrode - Elektrode, BiMetal | 5 |
| 4 | HPC60039 | Diffuseur d'air - Verteilerring | 2 |
| | HPC51420 | Buse cuivre, 45A Brennerspitze, Schneiden, 45A | 10 |
| 5 | HPC51421 | Buse cuivre, 65A Brennerspitze, Schneiden, 65A | 10 |
| | HPC51422 | Buse cuivre, 85A Brennerspitze, Schneiden, 85A | 10 |
| 6 | HPC51425 | Buse cuivre, 105-125A Brennerspitze, Schneiden, 105-125A | 10 |
| | HPC51426 | Buse cuivre, 160A Brennerspitze, Schneiden, 160A | 10 |
| 7 | HPC60311TA | Porte buse extérieure, 45-85A Schutzkappenkörper, 45-85A | 1 |


| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | |
|----------------------------------|-------------|---|-----|
| n. | Code - Code | Description - Beschreibung | Qt. |
| 8 | HPC60311TB | Porte buse extérieure, 105-160A Schutzkappenkörper, 105-160A | 1 |
| 9 | HPC51916T | Housse protection, 45-85A Schutzkappe, Hand, 45-85A | 2 |
| 10 | HPC51917T | Housse protection, 105-160A Schutzkappe, Hand, 105-160A | 2 |
| 11 | HPC51424G | Pointe, Gougeage, 105-125A Brennerspitze, Fugen, 105-125A | 10 |
| | HPC51425G | Pointe, Gougeage, 160A Brennerspitze, Fugen, 160A | 10 |
| 12 | HPC51919G | Housse protection, Gougeage Schutzkappe, Fugen | 2 |
| 13 | HPC60033 | Diffuseur, (précision de coupe manuelle) Verteilerring, Präzisionsschnitt Handschneiden) | 1 |
| 14 | HPC51428 | Buse, 30-45A, Précision de coupe Brennerspitze, 30-45A, Präzisionsschnitt | 10 |
| 15 | HPC51915 | Deflecteur, Précision de coupe Ableiter, Präzisionsschnitt | 2 |

PLASMA SERIES

NWH 160 AUTOMATIC


| Spécifications Techniques - Technische Daten | | |
|--|--------------------|---|
| Courant | Strom | 45-160 Amps |
| Duty Cycle | Arbeitszyklus | 160 Amps 60% |
| Gas | Gas | Air/N2 |
| Réd. de la pression du gaz | Gasdruck-Schneiden | 72-87 PSI (5.0-6.0 bar) |
| Gougeage de pression de gaz | Gasdruck-Fugen | 40-46 PSI (3.0-3.5 bar) |
| Flux de gaz à 105A | Gasfluss bei 105A | 850 SCHF (420 lpm) |
| Temps post-écoulement | Gasnachströmzeit | 45 sec |
| Pilot | Zündflamme | Électrode à la pointe (22-25A) Elektrodenzündende (22-25A) |
| Allumage | Zündung | Sans HF - Ohne HF |

Patent pending

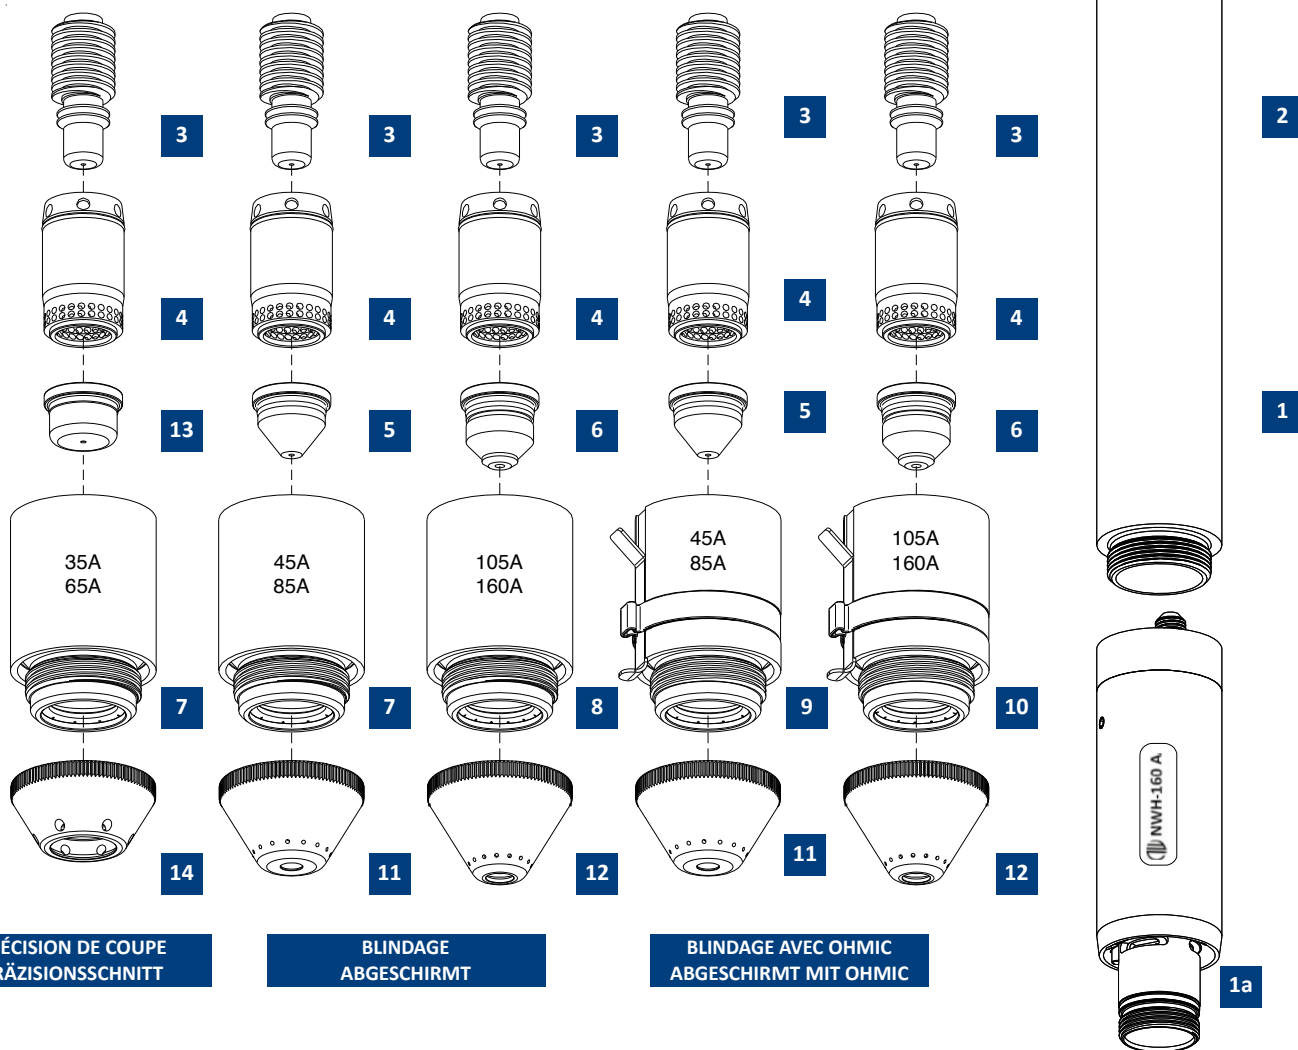

NWH 160 AUTOMATIC

PLASMA SERIES

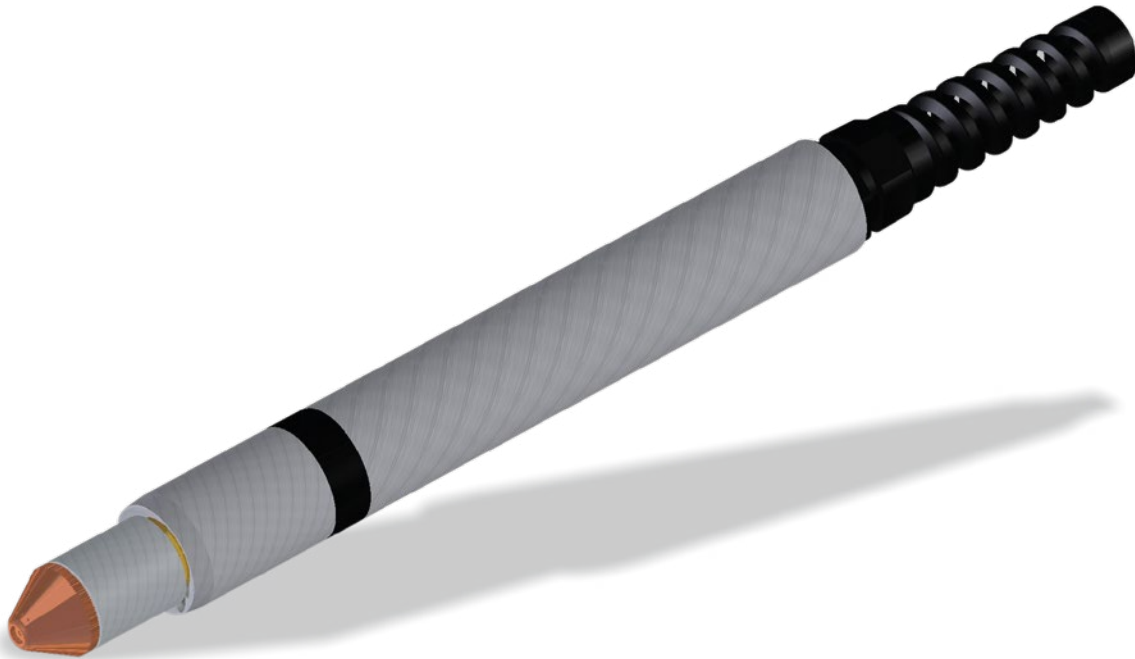


| Modèle - Modell | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------|
| Code - Code | Description - Beschreibung | long. - Länge (m) | € |
| NWH000005 | NWH 160 A 180° Torche automatique, câble coaxial NWH 160 A 180° Maschinenbrenner, Koaxialkabel | 6 mt | 740,00 |
| NWH000006 | NWH 160 A 180° Torche automatique, câble coaxial NWH 160 A 180° Maschinenbrenner, Koaxialkabel | 12 mt | 830,00 |

| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | |
|----------------------------------|-------------|--|-----|
| n. | Code - Code | Description - Beschreibung | Qt. |
| 1 | HPC03910 | NWH-160A 180° Torche automatique NWH-160A 180° Maschinenbrenner | 1 |
| 1a | HPC03900.60 | Joint OR - ZA-Stecker O-Ring | 20 |
| 2 | HPC03916 | Poignée - Glasfaser-Positionsrohr | 1 |
| 3 | HPC52678 | Electrode - Elektrode | 5 |
| | HPC52678BM | Electrode - Elektrode BiMetal | 5 |
| 4 | HPC60039 | Diffuseur d'air - Verteilerring | 2 |
| 5 | HPC51420 | Buse cuivre, 45A Brennerspitze, Schneiden, 45A | 10 |
| | HPC51421 | Buse cuivre, 65A Brennerspitze, Schneiden, 65A | 10 |
| | HPC51422 | Buse cuivre, 85A Brennerspitze, Schneiden, 85A | 10 |
| 6 | HPC51425 | Buse cuivre, 105-125A Brennerspitze, Schneiden, 105-125A | 10 |
| | HPC51426 | Buse cuivre, 160A Brennerspitze, Schneiden, 160A | 10 |

| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | |
|----------------------------------|-------------|---|-----|
| n. | Code - Code | Description - Beschreibung | Qt. |
| 7 | HPC60311TA | Porte buse extérieure, 45-85A Schutzkappenkörper, 45-85A | 1 |
| 8 | HPC60311TB | Porte buse extérieure, 105-160A Schutzkappenkörper, 105-160A | 1 |
| 9 | HPC60311THA | Porte buse extérieure, 45-85A Ohmic Schutzkappenkörper, 45-85A Ohmic | 1 |
| 10 | HPC60311THB | Porte buse extérieure, 105-160A Ohmic Schutzkappenkörper, 105-160A Ohmic | 1 |
| 11 | HPC51918T | Housse protection, 45-85A Schutzkappe, Maschine, 45-85A | 2 |
| 12 | HPC51919T | Housse protection, 105-106A Schutzkappe, Maschine, 105-106A | 2 |
| 13 | HPC51428 | Buse, 30-45A, précision de taglio Brennerspitze, 30-45A, Präzisionsschnitt | 10 |
| 14 | HPC51915 | Deflecteur Ableiter, Präzisionsschnitt | 2 |

PLASMA SERIES

NWH 40

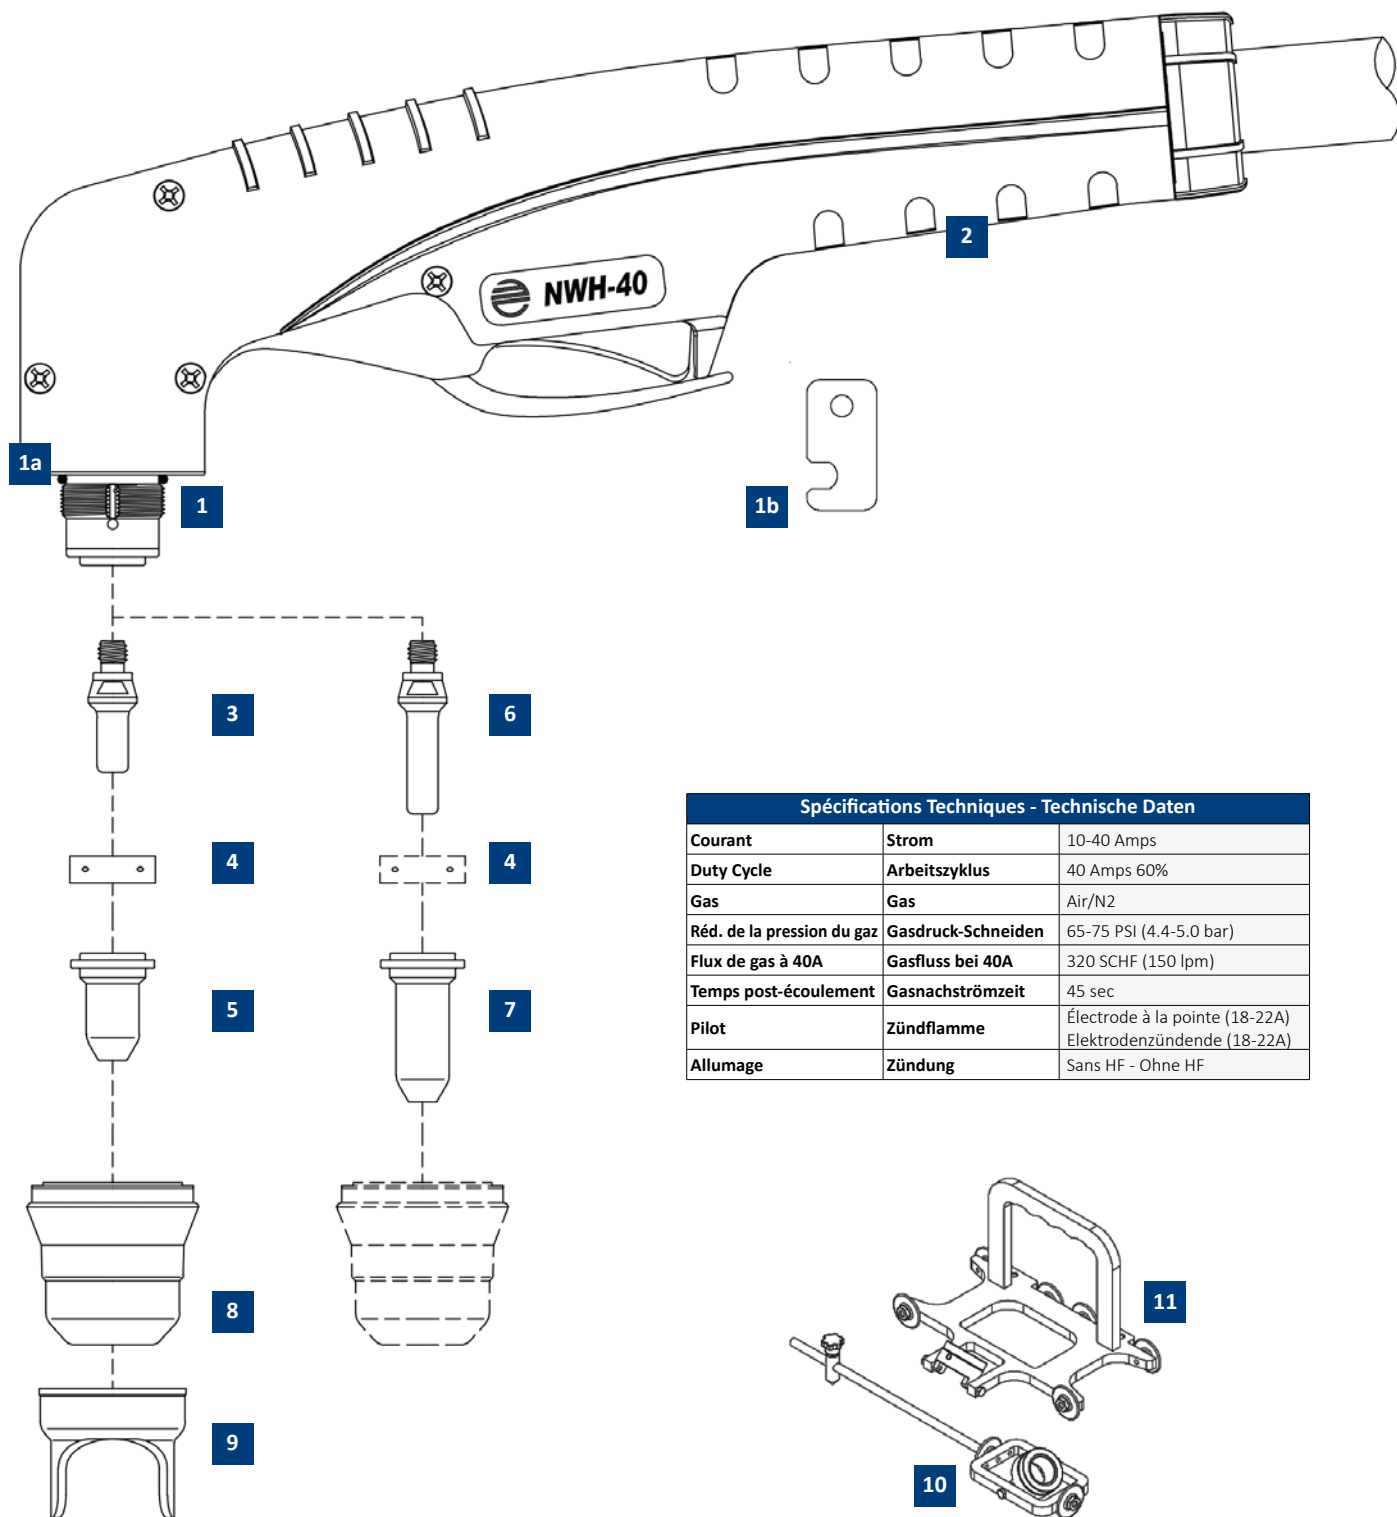

| Spécifications Techniques - Technische Daten | | |
|--|--------------------|---|
| Courant | Strom | 10-40 Amps |
| Duty Cycle | Arbeitszyklus | 40 Amps 60% |
| Gas | Gas | Air/N2 |
| Réd. de la pression du gaz | Gasdruck-Schneiden | 65-75 PSI (4.4-5.0 bar) |
| Flux de gaz à 40A | Gasfluss bei 40A | 320 SCHF (150 lpm) |
| Temps post-écoulement | Gasnachströmzeit | 45 sec |
| Pilot | Zündflamme | Électrode à la pointe (18-22A) Elektrodenzündende (18-22A) |
| Allumage | Zündung | Sans HF - Ohne HF |

NWH 40

PLASMA SERIES



| Modèle - Modell | | |
|-----------------|---|-------------------|
| Code - Code | Description - Beschreibung | long. - Länge (m) |
| NWH000009 | NWH 40 Torche manuelle, câble coaxial, Euro connecteur pour ICK 45 NWH 40 Handbrennerkopf, Koaxialkabel, Euro-Stecker für ICK 45 | 4 mt |

| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | |
|----------------------------------|--------------|--|-----|
| n. | Code - Code | Description - Beschreibung | Qt. |
| 1 | HPC009602 | NWH-40 75° Torche manuelle NWH-40 75° Handbrennerkopf | 1 |
| 1a | HPC051350.42 | Joint OR - ZA-Stecker O-Ring | 20 |
| 2 | HPC009605 | Poignée NWH-40 complet avec parties Griff NWH-40 compl. komplett mit Teilen | 1 |
| 3 | HPC052582 | Electrode - Elektrode | 10 |
| 4 | HPC60028 | Diffuseur d'air - Verteilerring | 3 |
| 5 | HPC51318.06 | Buse cuivre, Ø 0.65 (10-20A) Brennerspitze, Schneiden, Ø 0.65 (10-20A) | 10 |
| | HPC51318.08 | Buse cuivre, Ø 0.8 (20-30A) Brennerspitze, Schneiden, Ø 0.8 (20-30A) | 10 |
| | HPC51318.09 | Buse cuivre, Ø 0.9 (30-40A) Brennerspitze, Schneiden, Ø 0.9 (30-40A) | 10 |

| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | |
|----------------------------------|--------------|--|-----|
| n. | Code - Code | Descrizione - Description | Qt. |
| 6 | HPC052583 | Électrode longue - Lange Elektrode | 10 |
| 7 | HPC51318L.06 | Buse longue, Ø 0.65 (10-20A) Erweiterter Brennerspitze, Ø 0.65 (10-20A) | 10 |
| | HPC51318L.08 | Buse longue, Ø 0.8 (20-30A) Erweiterter Brennerspitze, Ø 0.8 (20-30A) | 10 |
| | HPC51318L.09 | Buse longue, Ø 0.9 (30-40A) Erweiterter Brennerspitze, Ø 0.9 (30-40A) | 10 |
| 8 | HPC060389k | Capot de protection, 6 trous Haltekappe, 6 Löcher | 1 |
| 9 | HPC60431 | Guide d'espacement double pointe Doppelspitze Abstandshalter | 3 |


| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | |
|----------------------------------|-------------|--|-----|
| n. | Code - Code | Descrizione - Description | Qt. |
| 1b | HPC09600.63 | Clé pour électrode - Schlüssel für Elektrode | 10 |
| 10 | HPC051866 | Compas pour NWH40 - Kreisanschluss für NWH40 | 1 |

| Pièces De Rechange - Ersatzteile | | | |
|----------------------------------|-------------|--|-----|
| n. | Code - Code | Descrizione - Description | Qt. |
| 11 | HPC051823 | Guide de coupe pur NWH40 Schnittführung für NWH40 | 1 |




remplacement suggéré :
CHAQUE SEMAINE

empfohlener Austausch:
WÖCHENTLICH

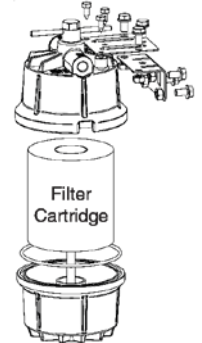

| Filtre à air AT 1000 - Luftfilter AT 1000 | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Code - Code | Description - Beschreibung | Dim. de la boîte - Kastenabmessungen |
| HPC50500 | Filtre à air complet prêt à l'installation Luftfilter komplett - Montagefertig | - |
| HPC50500-12 | Kasten 12-teilig Luftfilter komplett - montagefertig Box 12pcs Filtre à air complet prêt à l'installation | cm 28 x 42 x h 44 - 19.5 kg |
| HPC50505 | Cartouche filtrante - Filterpatrone | - |
| HPC50505-8 | Kasten 8-teilig Filterpatrone Boîte avec 8 pièces de cartouche filtrante | cm 21.8 x 21.8 x h 24.4 - 1.9 kg |
| HPC50505-48 | Master Box : 48pcs cartouche de filtre Master-Kasten: 48-teilig Filterpatrone | cm 45 x 67 x h 26.5 - 12.1 kg |

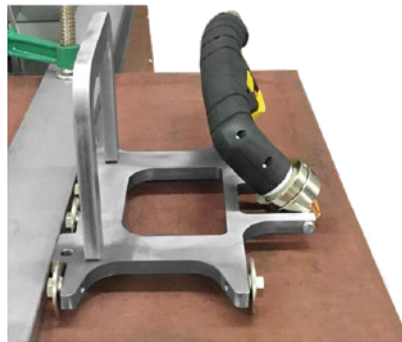

| Utilitaire - Schmiege | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Code - Code | Description - Beschreibung |
| HPC51880 | Utilitaire - Schmiege NWH105 |
| HPC51865 | Compas - Kreisanschluss NWH105 |
| HPC51886 | Utilitaire - Schmiege NWH160 |
| HPC51868 | Compas - Kreisanschluss NWH160 |
| HPC51825 | Guide de coupe - Schnittführung |